
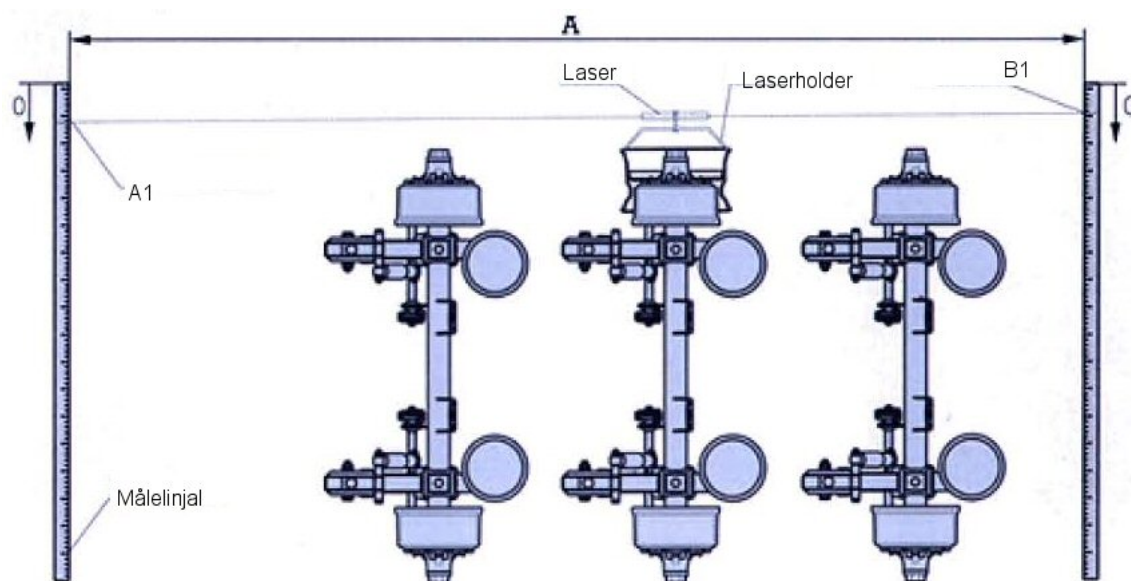


Laserkontroll av akselaggregat.

Laseren må monteres etter produsentens anvisning. Akslene må jekkes opp, og stå vannrett for å forhindre falskeverdier p.g.a. akslenes hjulhelling.

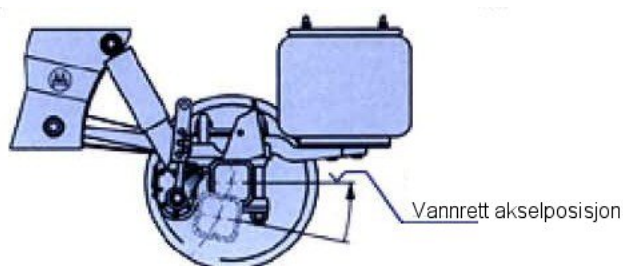

$$\text{Spor} = \frac{B1 - A1 \text{ (mm)}}{A \text{ (mm)}}, \text{ positiv verdi} = \text{TOE-IN, negativ verdi} = \text{TOE-OUT}$$

Tillatt sportoleranse pr aksel: -1 - 5 mm/m.
 Dette gjelder akselaggregat montert på tilhenger.

Hovedkontor Oslo:

Hofstads A/S
 Tlf.: 22 10 10 50
 Fax: 22 21 55 75

Avd. Trondheim

Hofstads A/S
 Tlf.: 73 80 21 80
 Fax: 73 80 21 70

Avd. Tromsø

Hofstads A/S
 Tlf.: 77 67 13 74
 Fax: 77 67 18 91